

● Instruction Générale

- Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.
- Il est recommandé que l'installation de cette porte de douche soit effectuée par un technicien installateur.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.

● Installation sur les tuiles en céramique

- Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre les tuiles de la base.
- Si votre porte de douche est pour être installée sur une base en céramique, les tuiles doivent couvrir complètement le dessous des deux jambages.
- Un seuil rigide en aluminium est fourni pour être installé avec du scellant au niveau inférieur des panneaux de la porte servant de barrière de rétention d'eau pour assurer une protection optimale aux fuites.

● Note

- Calfeutrage: aucun scellant est nécessaire à l'intérieur de la douche.
- Tous les modèles sont équipés de joints transparents d'étanchéité et de fermeture magnétique.
- L'installation du seuil de protection contre les fuites est recommandé sur une base sans lèvre de rétention et sur une base en tuile.

● L'entretien de votre douche sans-cadre

- Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon de récurage, ni un instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et de détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.

Des changements peuvent être apportés au produit sans préavis.

● General Instruction

- Read carefully and completely before proceeding.
- This shower door should be installed by a recommended installer.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during installation.

● Installation over ceramic tiles

- Silicone should be used to seal the line where ceramic tiles meets the side panels.
- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, tiles should be completely under both wall jambs.
- A threshold made of aluminum is included and should be siliconed underneath the door panels in order to ensure optimal leak protection.





● Notice

- Caulking: no sealant is required inside the shower.
- All models are equipped with transparent sealing gaskets and magnetic closure gaskets.
- Threshold for leak protection is included and recommended on base without lip and ceramic base tile.


● Care for your frameless shower door

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal work or glass panels. An occasional wiping down with a mild detergent diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.

Product specifications are subject to change without notice.

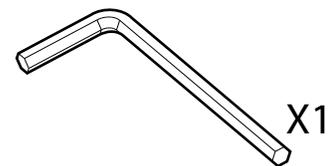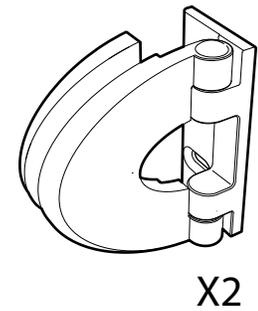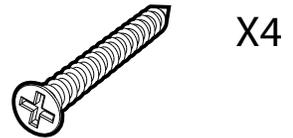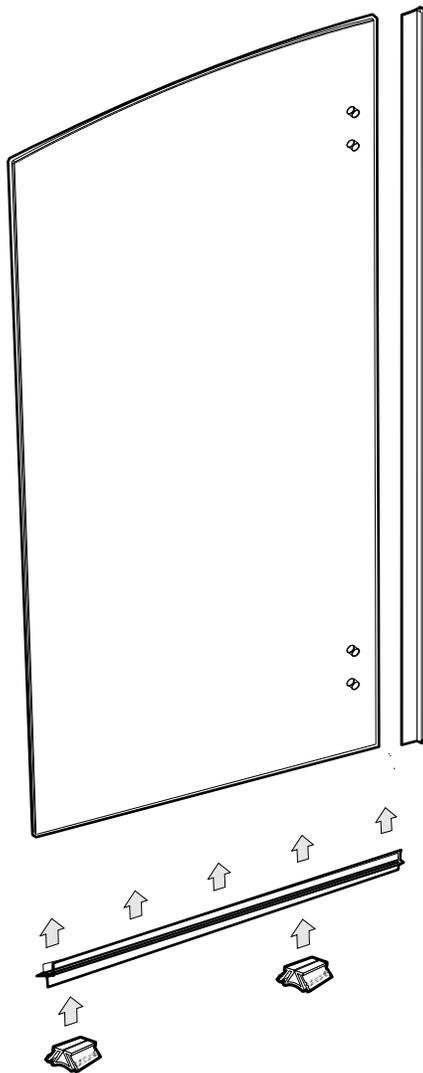

OUTILS REQUIS - TOOLS REQUIRED

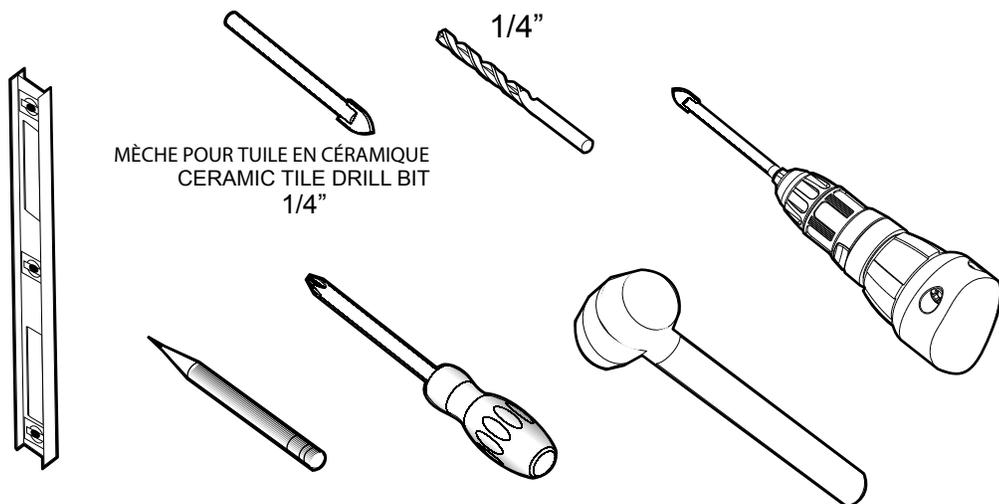




Étape / Step

1 JOINT INFÉRIEUR (1) + BLOQUES NIVELEURS (2)
BOTTOM DOOR GASKET (1) + LEVELING BLOCKS (2)

CHOISIR L'OUVERTURE
DE DROITE OU DE GAUCHE
CHOOSE LEFT OR RIGHT
SIDE OPENING

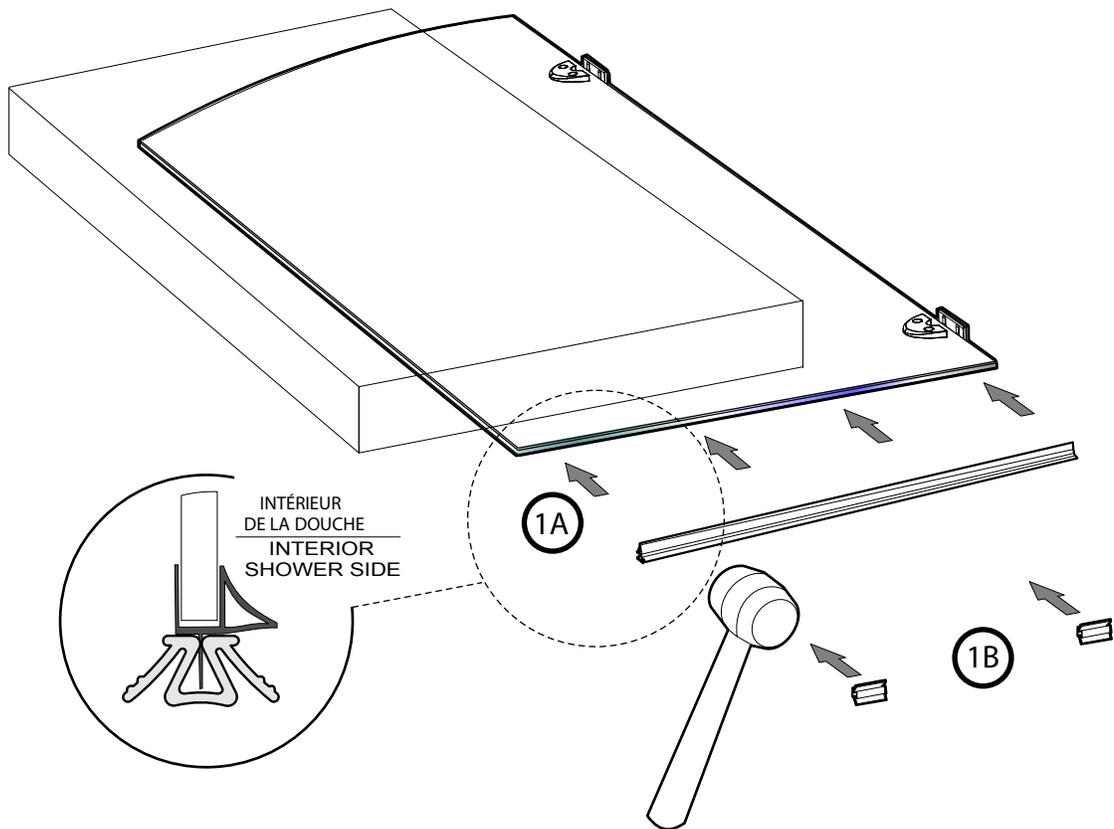

WARNING


Wall-mounted hinge must be supported and fastened into a stud framing.

AVERTISSEMENT

Les charnières doivent être soutenues et fixées dans une ossature murale.

Étape / Step

2 BOÎTE DE CARTON
CARTON BOX

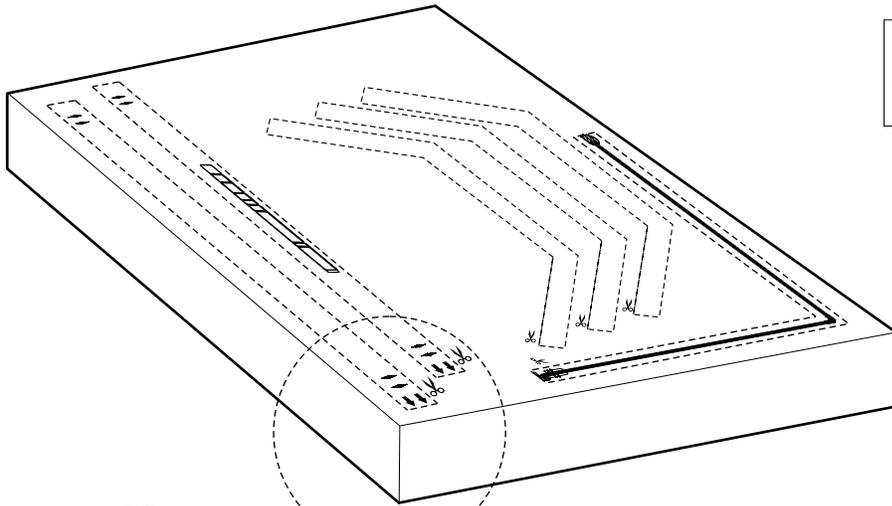


NOTE

DÉCOUPER LE GABARIT
APPROPRIÉ SUR L'ENDOS
DE LA BOÎTE DE CARTON
AVANT L'INSTALLATION


NOTICE


CUT-OUT APPROPRIATE
TEMPLATE ON THE BACK
OF THE CARTON BOX BEFORE
SHOWER INSTALLATION

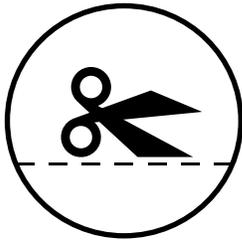


Étape / Step

3 GABARIT
TEMPLATE

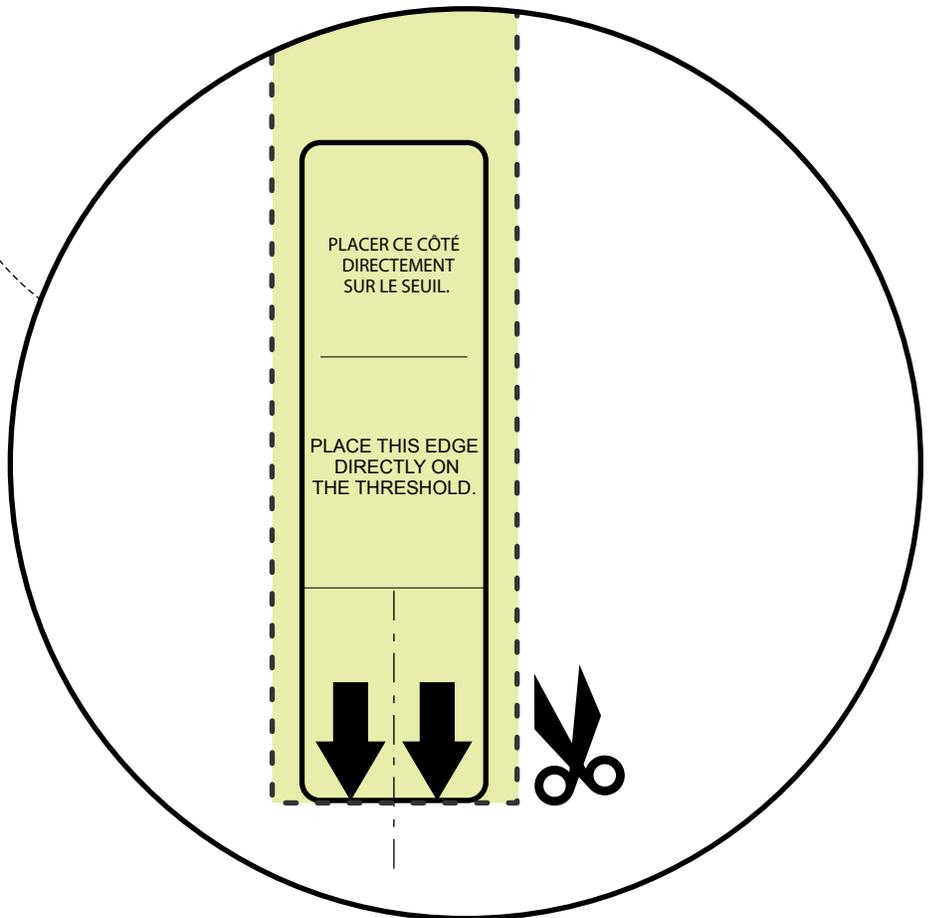

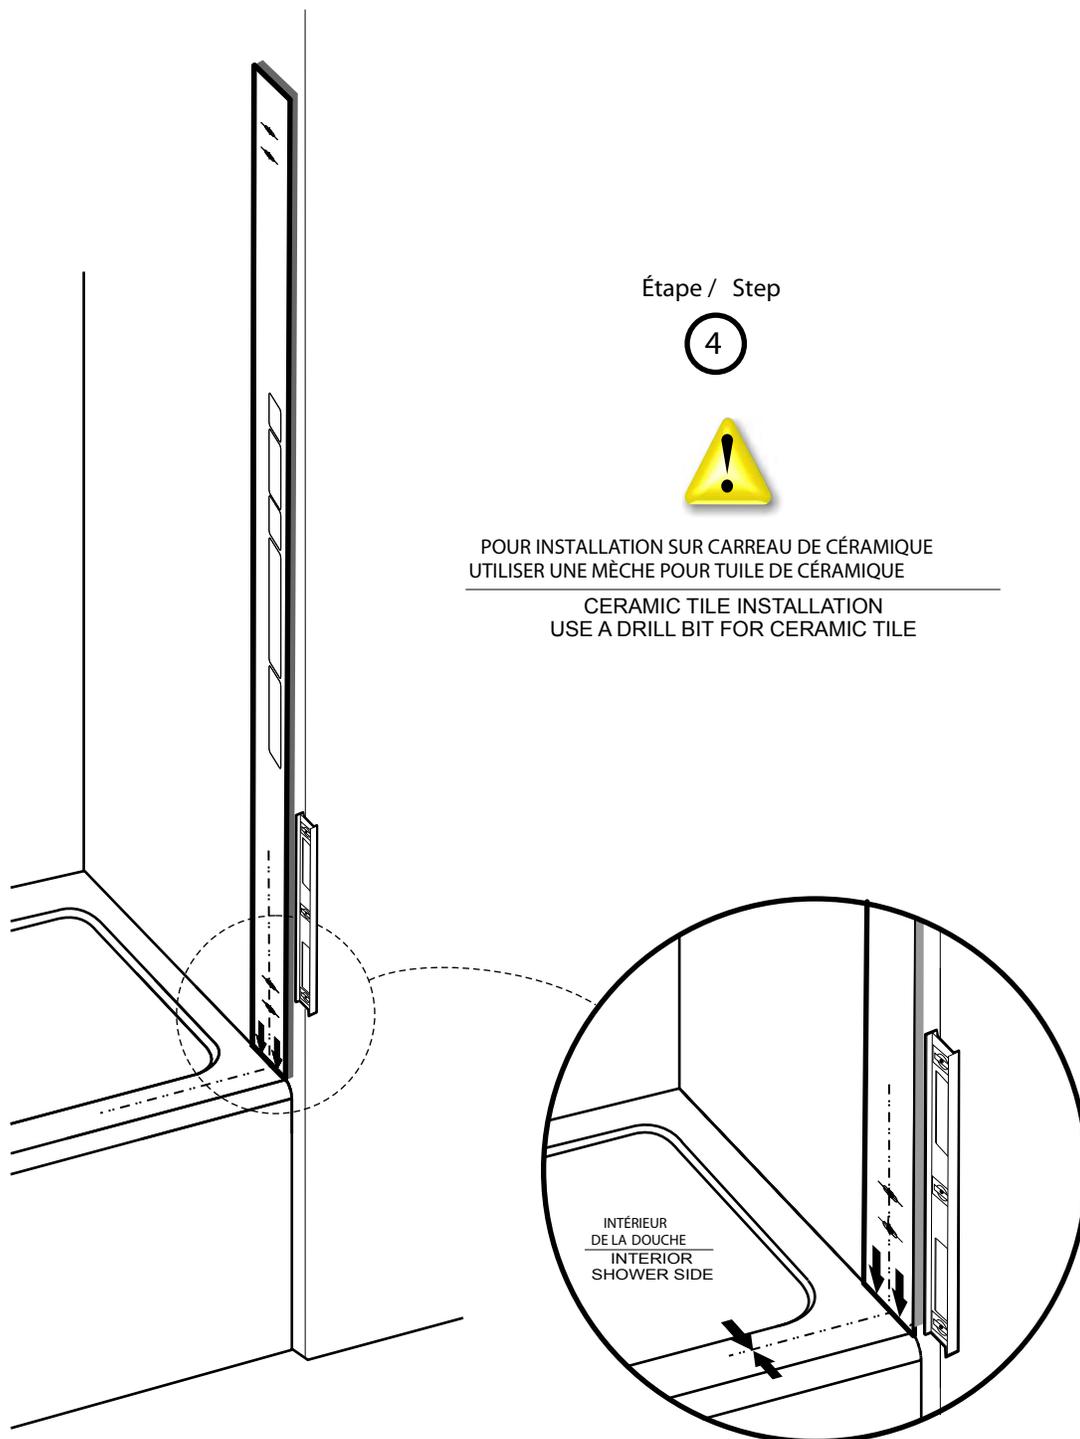

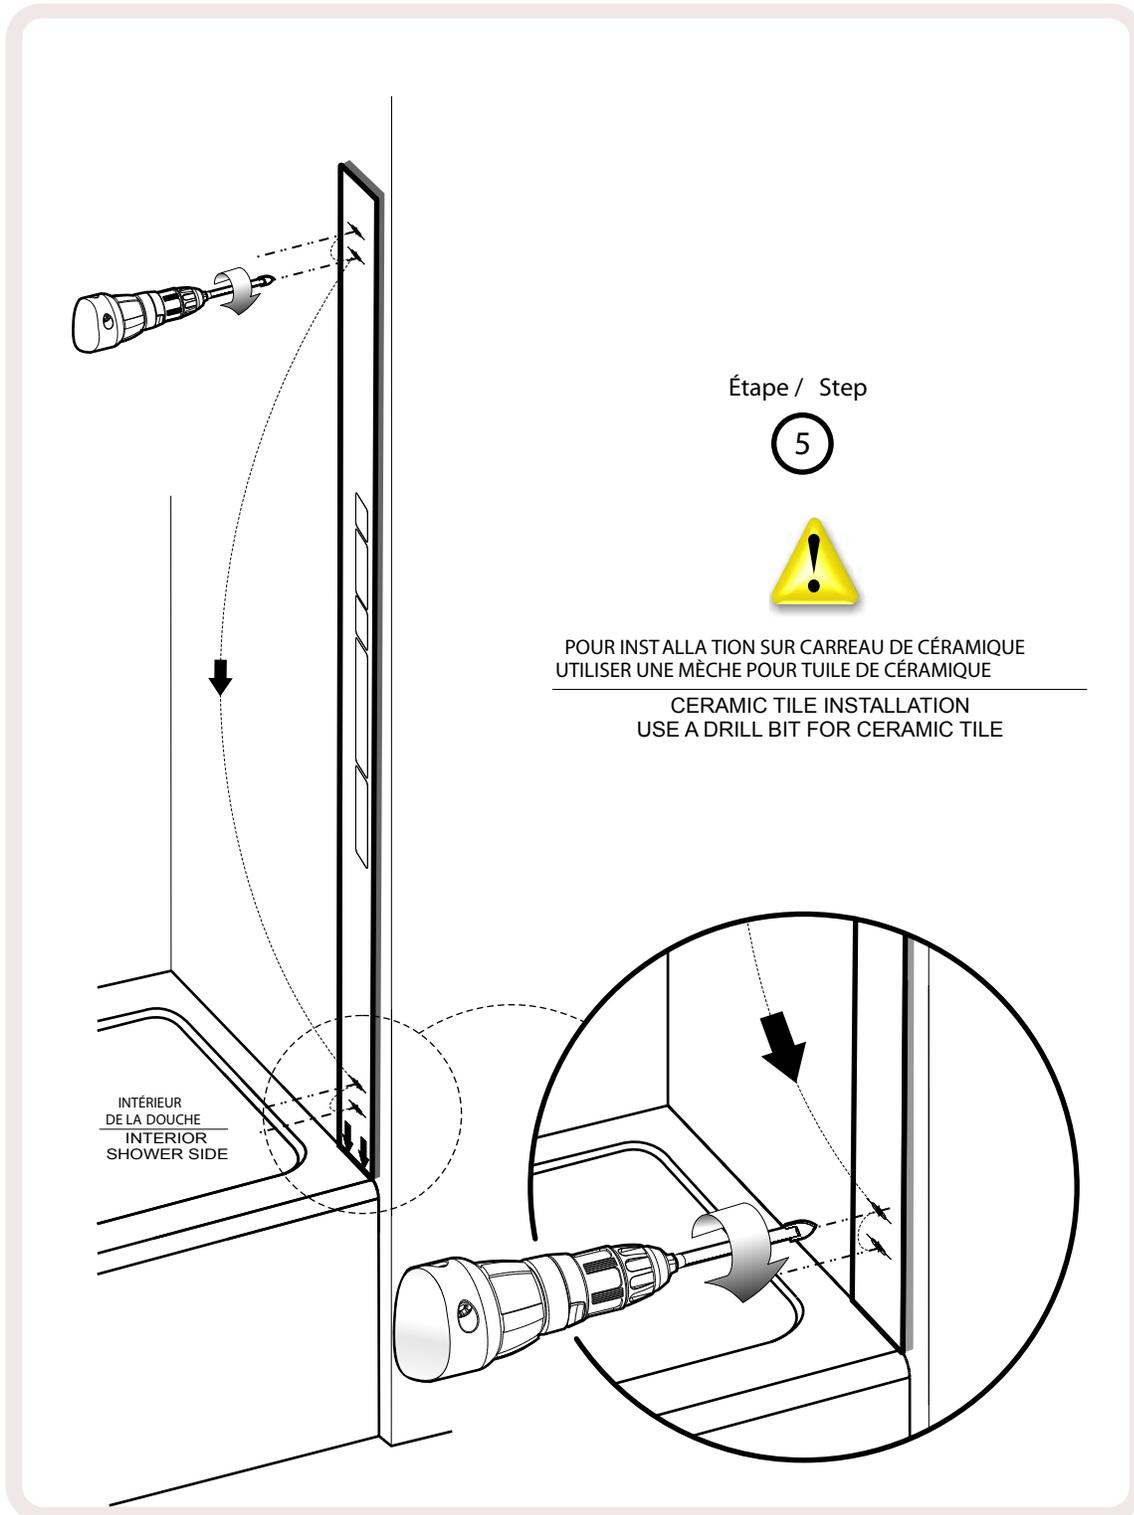

WARNING

Wall-mounted hinge must be supported and fastened into a stud framing.

AVERTISSEMENT

Les charnières doivent être soutenues et fixées dans une ossature murale.



WARNING


Wall-mounted hinge must be supported and fastened into a stud framing.

AVERTISSEMENT


Les charnières doivent être soutenues et fixées dans une ossature murale.

Étape / Step

6

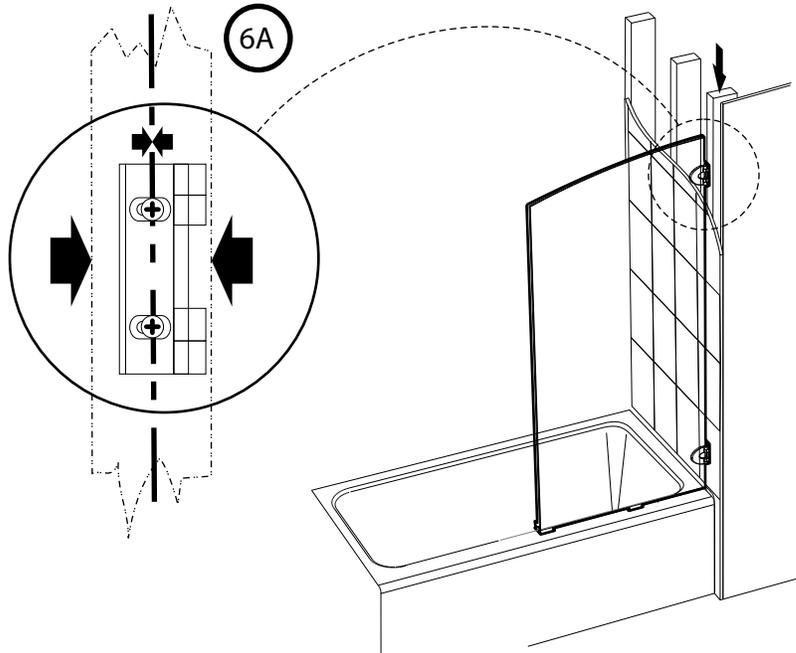

6A

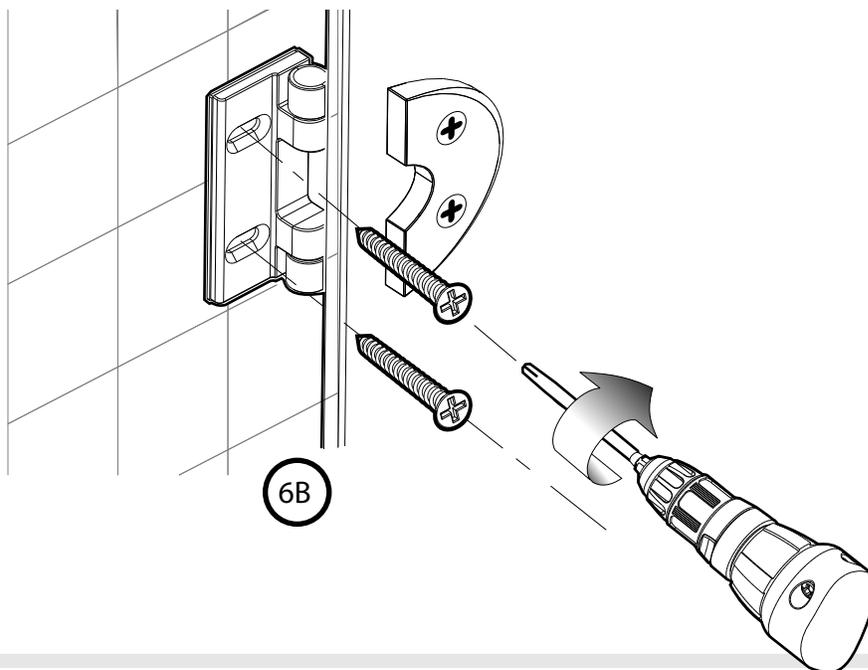


6B

Étape / Step

7

INTÉRIEUR
DE LA DOUCHE
INTERIOR
SHOWER SIDE

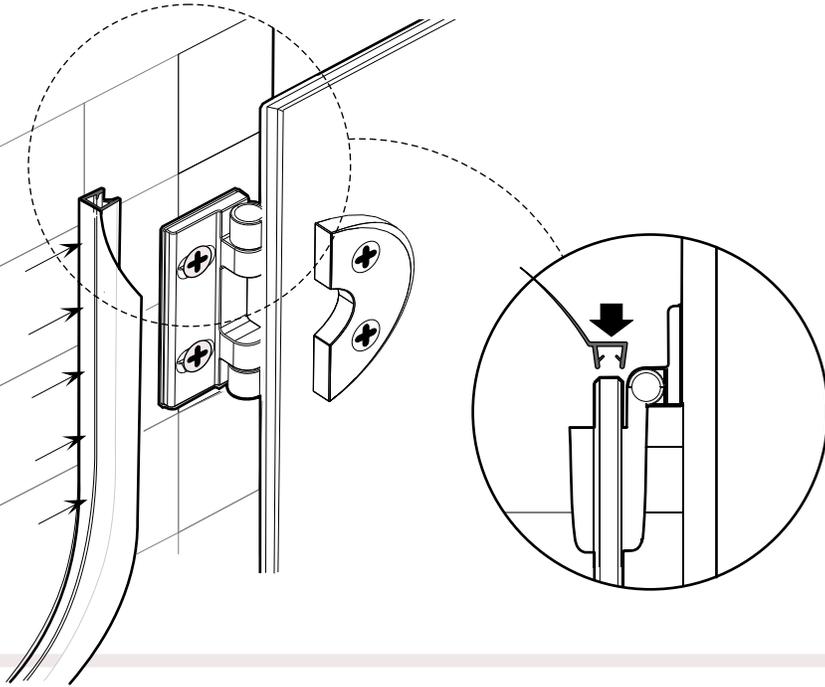

INTÉRIEUR
DE LA DOUCHE
INTERIOR
SHOWER SIDE

