

ABDECKSCHEIBEN

COVER DISC

PLAQUE DE
RECOUVREMENT

SCALA


40 086

ZACK[®]

ZACK GMBH . GERMANY . WWW.ZACK.INFO

1.

ZackMount
Kleber / adhesive

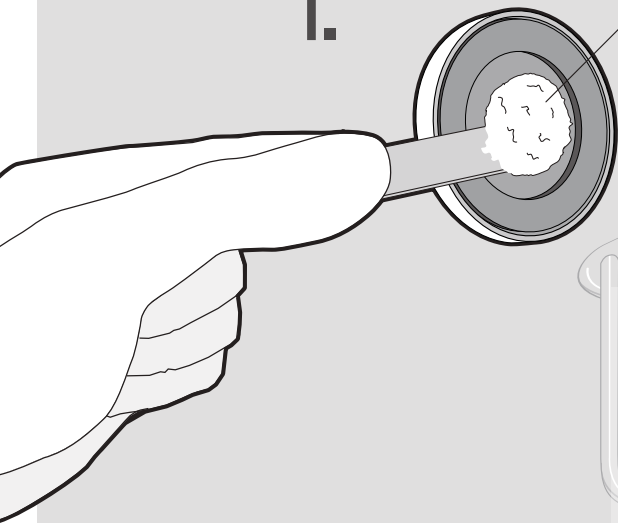

2.

Abdeckscheibe deckungsgleich zu der Wandanbindung des SCALA Badaccessoires rückseitig auf die Glasscheibe Ihrer Duschkabine aufbringen und fest andrücken.
(Siehe hierzu auch die dem Kleber *ZACK Mount* beiliegende Bedienungsanleitung)

Attach the cover disc in line with the wall mount of the SCALA bathroom accessory to the back of the glass panel of your shower cubicle and press firmly.
(See also the instructions enclosed with the *ZACK Mount* adhesive.)

Appliquez, sur la vitre de la cabine de votre douche, le dos de la plaque de recouvrement superposée à l'attache murale de l'accessoire de salles de bains SCALA, puis exercez une forte pression.
(Voir à ce sujet aussi la notice qui accompagne la colle *ZACK Mount*.)

DE: ZUSAMMENBAU
GB: ASSEMBLY
FR: ASSEMBLAGE